


**SAMSUNG**

## Mode d'emploi du Lave linge

H1255A

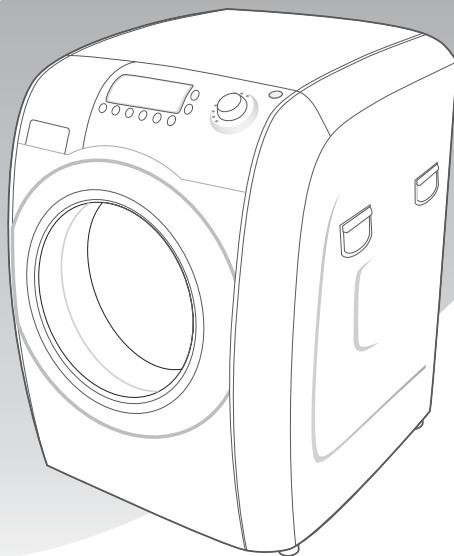

Enregistrez votre produit à l'adresse  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register).  
Code n° : DC68-02255E-FR

# Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

## Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installation du lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Retrait des vis de transport ».
- Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.<sup>1</sup> Consultez la section « Premier lavage ».

## Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton Mise en Marche en position Arrêt.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.
- Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
- L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes incapables, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité.<sup>1</sup> Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.
- L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
- Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
- N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.
  - Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.
  - Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
  - N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.

Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance.)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

## Table des matières


Consignes de sécurité . . . . .	capot intérieur
Installation du lave-linge . . . . .	A-1
Déballage du lave-linge . . . . .	A-1
Présentation du lave-linge . . . . .	A-1
Choix d'un emplacement . . . . .	A-2
Ajustement des pieds réglables . . . . .	A-2
Retrait des vis de transport . . . . .	A-2
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau . . . . .	A-3
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau . . . . .	A-4
Raccordement du tuyau de vidange . . . . .	A-4
Positionnement du tuyau de vidange . . . . .	A-4
Branchement du lave-linge . . . . .	A-5
Lavage . . . . .	B-1
Premier lavage . . . . .	B-1
Adjonction de la lessive . . . . .	B-1
Présentation du panneau de commandes . . . . .	B-2
Lavage en mode Silver Wash . . . . .	B-3
Verrouillage enfant . . . . .	B-4
Bouton Mémoire (  ) . . . . .	B-4
Lavage du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic . . . . .	B-5
Lavage en mode manuel . . . . .	B-6
Départ différé . . . . .	B-6
Ajout du linge (  ) . . . . .	B-6
Fonction Nettoyage du tambour . . . . .	B-7
Conseils et astuces . . . . .	B-7
Entretien du lave-linge . . . . .	C-1
Vidange du lave-linge en urgence . . . . .	C-1
Réparation d'un lave-linge gelé . . . . .	C-1
Nettoyage des surfaces extérieures . . . . .	C-1
Nettoyage du bac à lessive . . . . .	C-2
Nettoyage du filtre anti-débris . . . . .	C-2
Nettoyage du filtre tamis du tuyau d'arrivée d'eau . . . . .	C-3
Dépannage . . . . .	D-1
Problèmes et solutions . . . . .	D-1
Signification des messages d'erreur . . . . .	D-1
Tableau des programmes . . . . .	E-1
Annexe . . . . .	F-1
Tableau des symboles textiles . . . . .	F-1
Précautions électriques . . . . .	F-1
Protection de l'environnement . . . . .	F-2
Déclaration de conformité . . . . .	F-2
Caractéristiques . . . . .	F-2

## Installation du lave-linge

### Déballage du lave-linge

Déballiez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

### Présentation du lave-linge

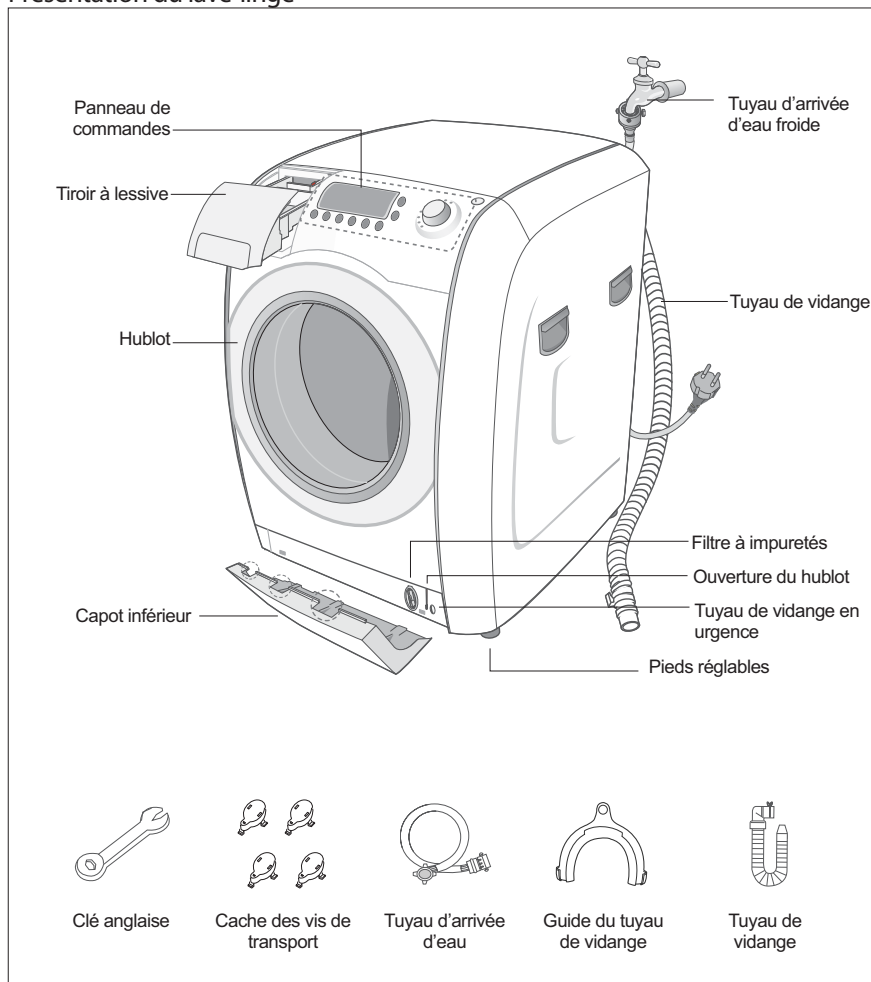

# Installation du lave-linge

## Choix d'un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajustement des pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0 °C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.



Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moqueté.

## Ajustement des pieds réglables

Si la surface n'est pas plane, (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds).

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec un (-) tournevis.


Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations. (L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

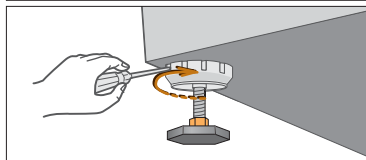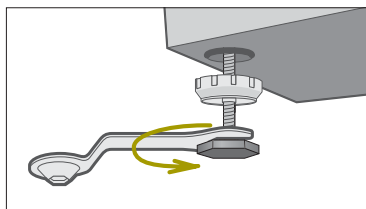

## Retrait des vis de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les quatre vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis avec la clé anglaise fournie.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

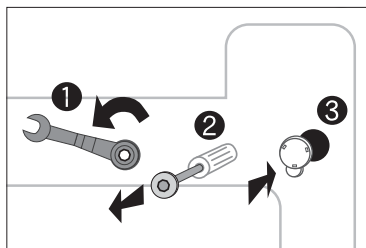


## Installation du lave-linge

### Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

*Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :*

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

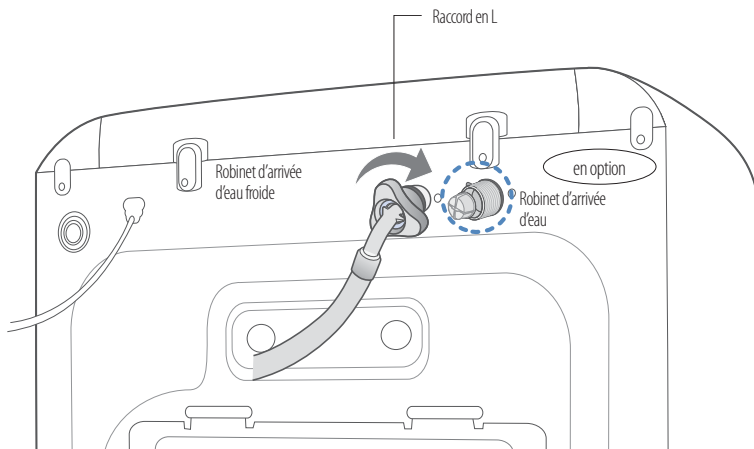







**En option :**

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.

# Installation du lave-linge

## Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.   |  | 4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque la partie (c) est relâchée, le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur avec un déclic. |  |
| 2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm. |  | 5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, en haut du lave-linge.   |  |
| 3. Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).   |  | • Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.   |  |


### Remarque :

- Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords neufs et non des raccords usagés.

## Raccordement du tuyau de vidange

- **Tout en maintenant vers le bas le raccord du tuyau de vidange, placez le tuyau dans le sens souhaité.**

Raccordez le tuyau à l'orifice de vidange et appuyez sur l'adaptateur du tuyau pour le fixer.

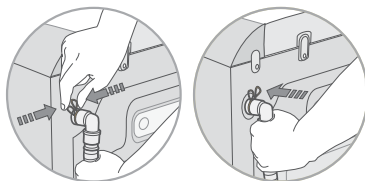


## Positionnement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

### Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que l'extrémité du tuyau reste coudée, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien pour que le tuyau de vidange ne bouge pas.

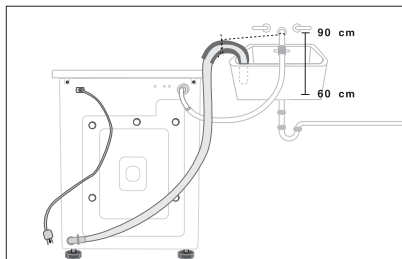

### Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

### Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

## Installation du lave-linge

### Brancher le lave-linge

- Cette machine DOIT IMPÉRATIVEMENT être raccordée à la terre.
- En cas de doute, demandez conseil à un électricien agréé avant d'utiliser la machine.
- Demandez l'assistance d'un électricien agréé ou d'un technicien du service SAV si ces instructions ne vous semblent pas claires.
- Le fabricant de ce lave-linge décline toute responsabilité quant aux dommages causés aux personnes ou aux choses susceptibles de résulter de la non observation de ces instructions. Ce lave-linge ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation de la machine est endommagé, celui-ci doit être remplacé par un technicien qualifié et approuvé par le fabricant car cette intervention nécessite des outils spéciaux.
- Ne branchez ce lave-linge séchant que sur une prise munie d'un dispositif de sécurité (prise avec mise à la terre) ou d'un interrupteur 2 pôles approprié comme par ex. pour la salle de bains.

### **AVERTISSEMENT**

Avant utilisation, assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous devez enlever la prise moulée de cet appareil, enlevez immédiatement le fusible et détachez la prise. Ne la branchez en aucun cas à une prise secteur, car il existe un risque de choc électrique.

### **CIRCUITS**

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.




## Lavage

### Premier lavage

Avant le tout premier lavage, vous devez effectuer un cycle complet à vide.

*Pour ce faire :*

1. Appuyez sur le bouton Mise en Marche.
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir ( Ⅱ ).
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.  
Cette opération permet de vidanger l'eau restée dans le lave-linge après le test du fabricant.

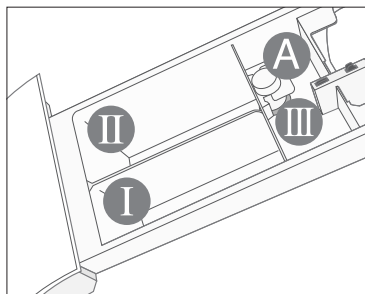

**Bac ( Ⅰ ) :** Lessive pour le prélavage ou amidon.

**Bac ( Ⅱ ) :** Lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit de prétrempage, agent de blanchiment et détachant.


**Bac ( Ⅲ ) :** Additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

### Adjonction de la lessive

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac( Ⅱ ).
3. Versez l'adoucissant dans le bac ( Ⅲ ) (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac ( Ⅰ ) (le cas échéant).

#### Attention :

Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

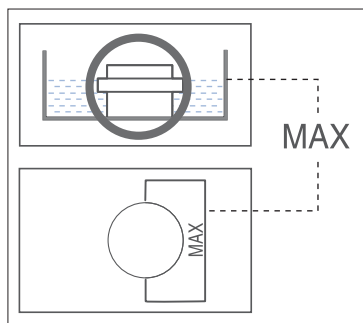

# Lavage


## Présentation du panneau de commandes



### 1. Affichage numérique

Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.

### 2. Bouton Température

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles (eau froide (  ), 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C et 95 °C).

### 3. Bouton Silver Wash ( )

Une touche spéciale Silver Wash a été paramétrée.

Une fois enclenchée, de l'eau enrichie en argent est utilisée lors du lavage et du dernier rinçage, afin d'assainir et d'appliquer un revêtement anti-bactérien sur les vêtements.

### 4. Bouton Lavage ( )

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Prélavage. Le prélavage est disponible uniquement avec les cycles Serviettes, Coton, Coton 95°C, Coton 75°C, Couleurs et Draps.

### 5. Bouton Rinçage ( )

Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. Vous pouvez sélectionner un maximum de cinq cycles de rinçage.

### 6. Bouton Essorage ( )

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles (600, 800, 1000, 1100 tr/min).

### 7. Bouton Mémoire ( )

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'une des fonctions les plus fréquemment utilisées ; appuyez sur Démarrer/Pause pour enregistrer automatiquement vos paramètres.


### 8. Sélection Ajouter du linge ( )

Activez cette fonction pour ajouter du linge supplémentaire dans le tambour.

### 9. Bouton Départ différé

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

# Lavage

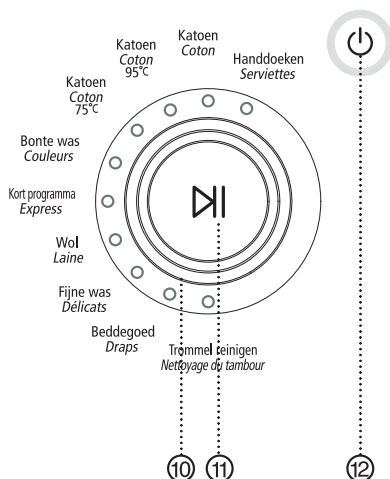

## 10. Cadran Fuzzy Control

Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 10 programmes de lavage disponibles.

## 11. Bouton Démarrer/Pause (⏻)

Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.

## 12. Bouton Mise en Marche (⏻)

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et réappuyez dessus pour l'arrêter.

Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

## Lavage en mode Silver Wash

Une touche spéciale Silver Wash a été paramétrée.

De l'eau chargée en ions d'argent Ag+ est ajoutée au cours du lavage, puis un cycle stérilisant est lancé. De l'eau chargée en Ag+ est également ajoutée à la fin du rinçage. Elle applique sur les vêtements un revêtement argent anti-bactérien, qui permet d'éviter la propagation des bactéries.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton Mise en Marche.
3. Sélectionnez un cycle en tournant le cadran.
4. Appuyez sur le bouton Silver Wash.
5. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier. Versez de la lessive dans le bac prévu à cet effet, pour le cycle de lavage principal, puis versez l'adoucissant sans aller jusqu'à la ligne de niveau.

Si vous effectuez un prélavage, versez une dose supplémentaire de lessive dans le bac.

Silver Wash : l'utilisation d'adoucissant avec cette fonction diminue son efficacité.

6. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.  
Le lave-linge détecte automatiquement le poids du linge, pour un lavage optimal.

# Lavage


## Verrouillage enfant

Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant ne mette le lave-linge en marche par accident.

### ACTIVATION/DESACTIVATION

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur les boutons Lavage et Rinçage pendant 3 secondes.

#### Activation:

1. Vous pouvez activer cette fonction lors du démarrage du lave-linge ou lorsqu'il est en marche.
2. Si vous activez la fonction VERROUILLAGE ENFANT lors d'un cycle de lavage, aucun bouton ne peut être utilisé, à l'exception du bouton Mise en Marche. Vous devez désactiver la fonction de verrouillage pour pouvoir utiliser de nouveau ces boutons.
3. Le voyant VERROUILLAGE ENFANT s'allume. [  ]

#### Remarque :

1. Si le lave-linge est remis en marche, la fonction VERROUILLAGE ENFANT reste malgré tout activée.
2. Pour désactiver le verrouillage, observez la procédure indiquée ci-dessus.
3. Si les boutons autres que le bouton Mise en marche ne fonctionnent pas lorsque vous remettez le lave-linge en marche, vérifiez si le voyant VERROUILLAGE ENFANT est allumé ou non.

## Bouton Mémoire ( )

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'une des fonctions les plus fréquemment utilisées ; appuyez sur Démarrer/Pause pour enregistrer automatiquement vos paramètres.

1. Appuyez sur le bouton Mise en Marche.
2. Appuyez sur le bouton Mémoire. Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois : appuyez sur le bouton Mémoire, sélectionnez les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment (Prélavage+Rinçage+Essorage), puis appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour enregistrer vos paramètres.
3. Versez une quantité de lessive et d'adoucissant adaptée à la quantité de linge à laver, puis fermez le tiroir.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.  
Vous pouvez sélectionner séparément Lavage, Rinçage et Essorage.

## Comment mettre des cycles en mémoire

*Sélectionnez les fonctions les plus fréquemment utilisées après avoir appuyé sur le bouton Mémoire :*


- Sélectionnez les paramètres de votre choix, par exemple la température, le type de lavage, de rinçage, d'essorage, etc.
- Vous pouvez enregistrer votre sélection uniquement si vous avez complété toutes les étapes Lavage+Rinçage+Essorage.
- Tournez le cadran de sélection pour choisir d'autres cycles.
- Eteignez, puis rallumez le lave-linge pour annuler les cycles en mémoire.

## Lavage du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Logic » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options adéquates en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

### Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton Mise en Marche.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans le bac approprié.  
Remarque : Le prélavage est disponible uniquement avec les cycles Serviettes, Coton, Coton 95°C, Coton 75°C, Couleurs et Draps.  
Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.
7. Utilisez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au linge à laver : Serviettes, Coton, Coton 95°C, Coton 75°C, Couleurs, Express, Laine, Délicats, Draps Nettoyage du tambour. Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.
8. A ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant s'affiche à l'écran.

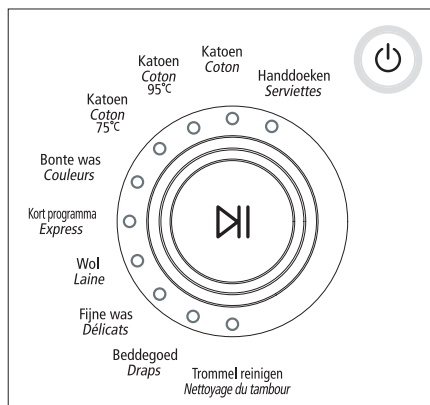

### Option Pause

Vous avez la possibilité d'enlever ou de rajouter du linge après avoir mis en marche le lave-linge, jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit terminée. Si vous appuyez sur le bouton Démarrer/Pause, le hublot se verrouille immédiatement. Si l'eau du lave-linge est trop chaude ou que son volume est trop important, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Lorsque vous avez fermé le hublot, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton Démarrer/Pause pour continuer le cycle de lavage.

### Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.  
Remarque : Le hublot ne s'ouvre que lorsque le cycle se termine ou que vous éteignez le lave-linge.
2. Sortez le linge.

## Lavage

### Lavage en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.

#### *Pour ce faire :*

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton Mise en Marche du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou la lessive de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour sélectionner la température de l'eau (eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Appuyez sur le bouton Rinçage pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage. Vous pouvez sélectionner un maximum de six cycles de rinçage. La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton Essorage pour choisir la vitesse d'essorage.
10. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranche d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le cycle de lavage.

### Départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé jusqu'à 24 heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

#### *Pour ce faire :*

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler la procédure de départ différé, appuyez sur le bouton Mise en Marche, puis remettez le lave-linge en marche.

### Ajout du linge ( )

1. Appuyez sur le bouton Ajouter du linge.
  - Le lave-linge s'arrête automatiquement.
2. Attendez environ 30 secondes et vérifiez l'état du voyant du bouton Ajouter du linge.
  - Allumé : vous pouvez ajouter du linge dans le lave-linge.
  - Clignotant : le lave-linge abaisse le niveau d'eau pour vous permettre d'ajouter du linge (affiché en mode pause)
  - Éteint : l'ajout de linge est impossible.

Le lave-linge détecte la quantité de linge pendant 30 secondes avant de décider si vous pouvez en rajouter.
3. Ajoutez le linge.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.
  - Évitez d'ajouter du linge lorsque de la mousse s'est formée ou lorsque le lave-linge est rempli d'eau.

La mousse ou l'eau peut déborder. Assurez-vous du niveau avant d'ouvrir le hublot.

## Fonction Nettoyage du tambour

Cette fonction permet de nettoyer le tambour du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton Mise en Marche.
2. Sélectionnez le cycle Lessive tambour à l'aide du cadran de sélection.
3. Versez une quantité suffisante d'agent blanchissant dans le bac à lessive ( ⑪ ), pour le cycle principal.  
(Consultez la section « Premier lavage ».)  
Pour un lavage optimal, il est préférable d'utiliser une lessive en poudre.  
Si vous souhaitez effectuer un lavage rapide : sélectionnez le cycle 40 °C-Eau sans agent blanchissant.

4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de nettoyer le tambour plus d'une fois par mois.

## Conseils et astuces

**Triez votre linge :** Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile :** séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs :** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille :** placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité :** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Délicats pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

**Videz les poches :** Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

**Fermetures :** remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

**Prélavage du coton :** Votre nouveau lave-linge, associé aux lessives modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

**Déterminer la capacité :** ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Couleurs / coton 60 °C	10,0 kg
Coton 95 °C / Coton 75 °C	7,0 kg
Serviettes / Express / Draps	5,0 kg
Laine / Délicats	4,0 kg

**Astuces pour la lessive :** La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.


Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.

Remarque : Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.


## Entretien du lave-linge

### Vidange du lave-linge en urgence

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'un tournevis.

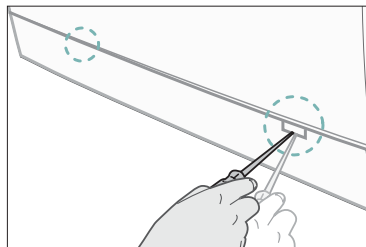

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.

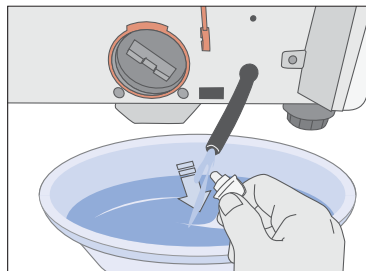

4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

### Réparation d'un lave-linge gelé

Si la température descend en dessous de 0° C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.




### Nettoyage des surfaces extérieures

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.



### Nettoyage du bac à lessive

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez-le.
2. Enlevez le couvercle du bac (III).
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remettez le couvercle en place (en le poussant fermement) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

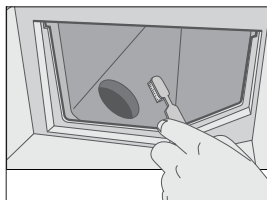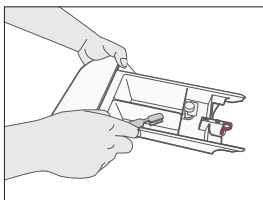
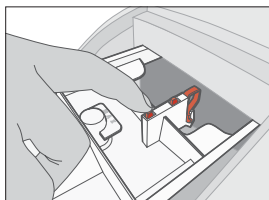


### Nettoyage du filtre anti-débris

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

5E

1. Ouvrez le capot du filtre.  
Voir « Vidange du lave-linge en urgence ».
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau. Reportez-vous à la section « Vidange du lave-linge en urgence ».
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.

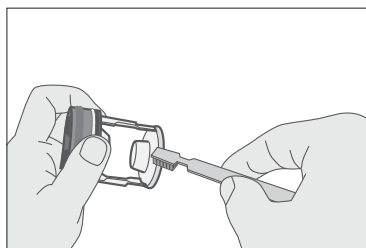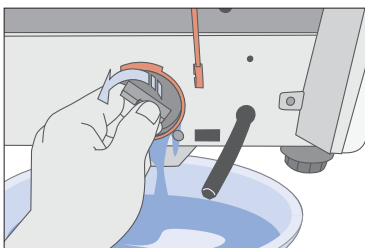

4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée.
5. Remettez le capot du filtre en place.

## Entretien du lave-linge




### Nettoyage du filtre tamis du tuyau d'arrivée d'eau

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

4E

*Pour ce faire :*

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.

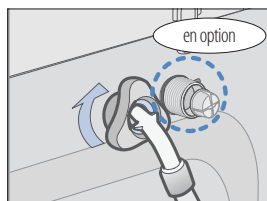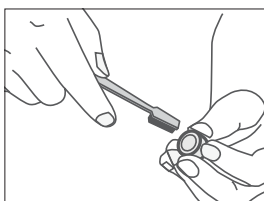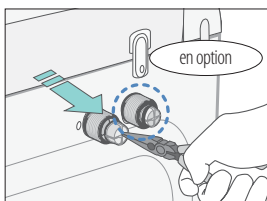

4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

## Problèmes et solutions

### Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause.

### Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

### De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).

### Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit


- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est bien répartie.

### Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.

### Le hublot ne s'ouvre pas

1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
2. Vidangez l'eau du lave-linge.
3. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie.
4. Repérez la languette plastique orange et tirez-la vers vous pour ouvrir le hublot.

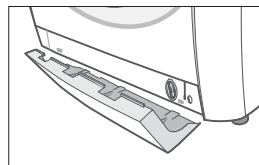

## Signification des messages d'erreur

Erreur affichée	Solution
dE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermez le hublot.</li> </ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.</li> <li>• Vérifiez la pression de l'eau.</li> </ul>
5E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le filtre à impuretés.</li> <li>• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.</li> </ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La charge de linge n'est pas bien répartie ; libérez tout vêtement emmêlé. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.</li> </ul>
cE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indique que la température intérieure ne doit pas descendre en dessous d'une température donnée, lors du lavage ou du trempage. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour réessayer.</li> </ul>
3E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactez le service après-vente.</li> </ul>

### Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour vérifier si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

## Tableau des programmes

























(\* au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	LESSIVE ET ADDITIFS			Température (MAX) °C	Vitesse d'essorage max. (en tr/min)	Départ différé	Eau (l)	Conso. électrique (kWh)
		Prélavage	Lavage	Adouci.					
Serviettes	5	*	oui	*	95	800	*	125	2.51
Coton	10	*	oui	*	60	1100	*	95	2.10
Coton 95 °C	7	*	oui	*	95	1100	*	90	2.49
Coton 75 °C	7	*	oui	*	75	1100	*	90	2.15
Couleurs	10	*	oui	*	60	1100	*	95	2.10
Express	5	-	oui	*	40	1100	*	60	0.43
Laine	4	-	oui	*	40	600	*	75	0.54
Déliçats	4	-	oui	*	40	600	*	75	0.54
Draps	5	*	oui	*	40	800	*	110	1.26
Nettoyage du tambour	-	-	oui	-	40	800	-	-	-

Programme	Type de LAVAGE
Serviettes	Ce cycle convient pour le lavage efficace des serviettes.
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Coton 95 °C	Ce cycle, combinant simultanément un fort pouvoir nettoyant et une fonction de stérilisation, peut être utilisé pour les sous-vêtements changés quotidiennement.
Coton 75 °C	Serviettes en coton velours, serviettes de bain, peignoirs.
Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Déliçats	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers déliçats.
Draps	Draps en coton, linge de lit, draps, housse de couette, taie d'oreiller, etc.
Nettoyage du tambour	Utilisez cette fonction pour maintenir le tambour propre.

1. Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.
2. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 69456.
3. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

## Tableau des symboles textiles

	Matériau résistant		Repassage à 100 °C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température maximum 95 °C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température maximum 95 °C		Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Température maximum 95 °C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Température maximum 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Pas de séchage en machine

## Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre. En cas de doute, demandez conseil à un électricien agréé avant d'utiliser la machine..
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

## Caractéristiques

TYPE	LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL		
DIMENSIONS	L 650 mm X P 774 mm X H 939 mm		
PRESSION DE L'EAU	50 à 780 kPa		
POIDS	85,5 kg		
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE	10,0 kg (LINGE SEC)		
CONSUMMATION	LAVAGE	220 V	170 W
		230 V	170 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V	1900 W
		230 V	2050 W
		240 V	2200 W
VOLUME D'EAU	125 l		
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	H1255A	
	tr/min	1100 tr/min	

L'aspect et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans préavis en vue d'améliorations.

MEMO



Comment contacter Samsung dans le monde  
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits  
Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service Consommateurs	Site web
BELGIQUE	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
LUXEMBOURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.lu">www.samsung.lu</a>
PAYS-BAS	0900 20 200 88 (€ 0.10/min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>

